



FERMAX


MONITEUR DUOX VEO XS AMBIANCE

GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE



GUIDE DE MISE EN MARCHÉ DU MONITEUR VEO XS AMBIANCE DUOX

BOUTONS DE COMMANDE

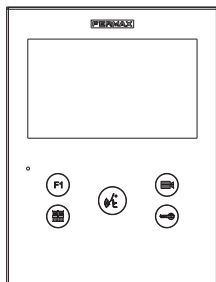

Menu numérique pour les réglages et configuration des paramètres internes (si le moniteur est programmé).



Lors d'une communication, appuyez dessus pour ouvrir la porte. En veille, appel au concierge (s'il y a une conciergerie).



Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).



En veille, appuyez dessus. On a, à l'écran, la possibilité d'effectuer l'auto-insertion avec différentes platines. En appuyant de manière séquentielle sur la platine 0, platine 1, platine générale (selon la disponibilité des platines).



Activation du son et raccrochage (fonctionnement mains libres).



Étiquette boucle à induction (selon modèle)



Icônes graphiques de navigation

Le moniteur VEO XS AMBIANCE intègre un écran tactile. Les différentes options s'affichent sur l'écran tactile du moniteur au moyen d'icônes graphiques. La navigation est effectuée à l'aide des icônes et la sélection est concrétisée en appuyant sur l'écran.

CONFIGURATION EN TANT QUE PLATINE MASTER

Appuyez sur le bouton SW1 rapidement 3 fois de suite. Au bout de 2 secondes, une tonalité de confirmation est émise et la platine **master** est activée. Une fois la programmation des moniteurs terminée, il est recommandé désactiver la platine MASTER **en appuyant sur le bouton SW1** 3 fois de suite.

COMMENT PROGRAMMER LE MONITEUR VEO XS

1. INSTALLATION

Moniteur alimenté pour la première fois.

La DEL bleu qui clignote lentement indique que le moniteur n'est pas programmé.


2. ENTRER DANS LE MENU PROGRAMMATION

Appuyez sur le bouton pour accéder au « menu de programmation».

PROGRAMMATION À PARTIR DE LA PLATINE




MENU PROGRAMMATION

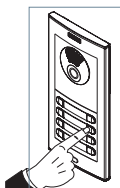



Appuyez sur sur l'écran, un bip est émis au niveau du moniteur.


Appuyez, sur la platine, sur le bouton-poussoir correspondant (code d'appel pour ce moniteur). Une tonalité d'appel différente est émise, ce qui confirme que le moniteur est programmé. Au bout de quelques secondes, le moniteur retourne en veille.

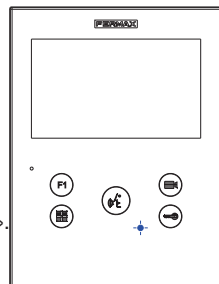

PROGRAMMATION À PARTIR DU MONITEUR

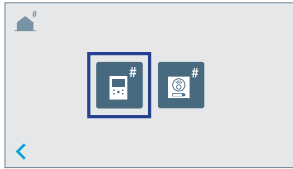


Sur l'écran, appuyez sur l'icône .

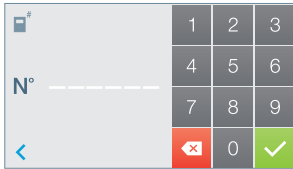

On accède à l'écran pour programmer le numéro de l'appartement.





Saisissez le numéro de l'appartement et validez avec  pour finir.

Remarque : on sait que l'adresse du moniteur est programmée lorsque la DEL s'allume en rouge en continu.

3. RÉGLAGES DU MONITEUR



RÉGLAGES VIDÉO

Si on a de l'image sur le moniteur en appuyant sur le bouton  ou l'écran tactile (ou lors de la réception d'un appel sans décrocher), appuyez sur la touche  pour afficher les réglages vidéo.


1

2

3

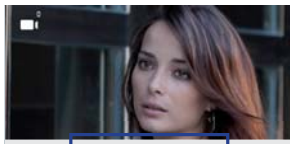


Contraste Luminosité Couleur

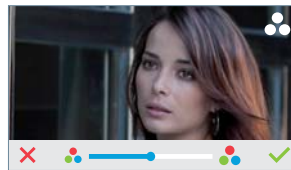

Sélectionnez l'option de réglage et augmentez ou diminuez.



RÉGLAGES AUDIO

Pendant que le canal audio est ouvert, appuyez sur le bouton  ou l'écran tactile et le menu pour ce réglage apparaîtra à l'écran.

1

2

3

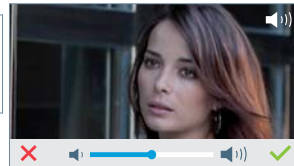

Augmentez ou diminuez jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

Remarque : temps maximal de communication : 90 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MONITEUR (écran TACTILE 4.3")



Alimentation	18 Vdc
Consommation en veille	77 mA
Maximum Consommation	407 mA
Maximum Consommation (boucle à induction)	545 mA
Consommation menu de domotique	140 mA
Température de service	[-5°, +40°C] / [23°, 104°F]

MANUEL
COMPLET MONITEUR






RÉGLAGES D'UTILISATEUR


Accéder à Paramètres utilisateur.

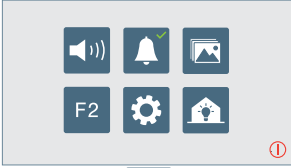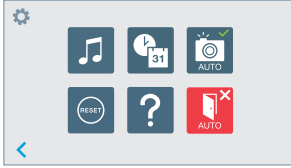
1  2  3  1. Réglage de la date et l'heure
2. Capture d'images


Appuyez sur l'icône , l'on accède alors à un nouvel écran doté de différentes options.


1. RÉGLAGE DE LA DATE ET L'HEURE

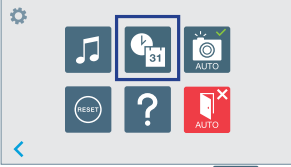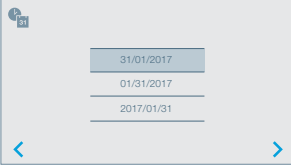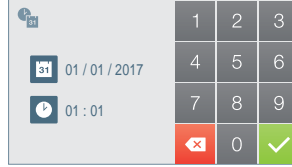
1  2  3  Sélectionnez le format de la date. Le dernier format sélectionné apparaît grisé.

Appuyez sur l'icône , le menu de sélection du format de la date apparaîtra alors.

Date non programmée : 01/01/2017 (par défaut). L'icône  s'affiche en indiquant que la date n'est pas correcte (date par défaut). En cas de coupure, la date revient à celle par défaut.




On passe ensuite au menu de configuration date/heure. On peut également y parvenir en appuyant sur le curseur correspondant .

Date non programmée : 01/01/2017 (par défaut). L'icône  s'affiche en indiquant que la date n'est pas correcte (date par défaut). En cas de coupure, la date revient à celle par défaut.

Remarque : si une image est capturée alors que la date n'est pas programmée, l'icône  s'affichera.

icônes de notification de date non programmée :


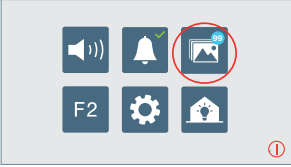


Écran Menu utilisateur **Écran Communication** **Écran Visualisation des images**

Visualisation des images

2. ACTIVATION / DÉSACTIVATION CAPTURE DES IMAGES

Le moniteur prend une photo 5 secondes après avoir reçu un appel en provenance d'une platine de rue. La capture des images est, par défaut, activée. La capture automatique des images peut être activée/désactivée.

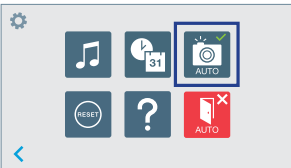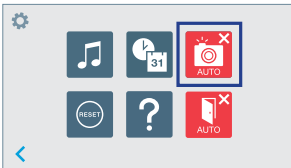1  2  En appuyant sur l'icône  -  il est possible d'activer / de désactiver la prise automatique d'images. La capture des images est, par défaut, activée.