




Mettre le cavalier JP1 sur C

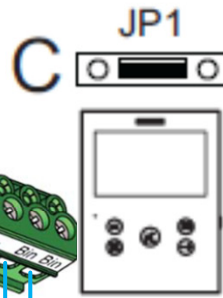

Résistance
120 Ohm

DOBISS: F/UTP max. 100m

Câblage:
DUOX: 2x 1.5mm²

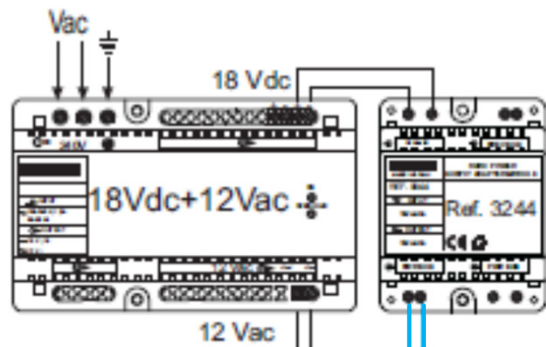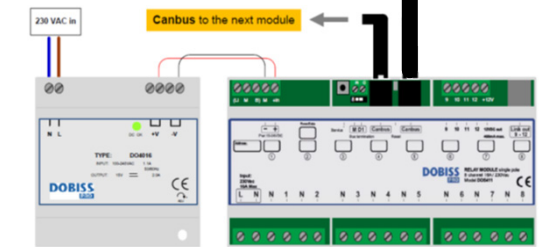


B in
B in

JP2 TERM ON



TERM ON

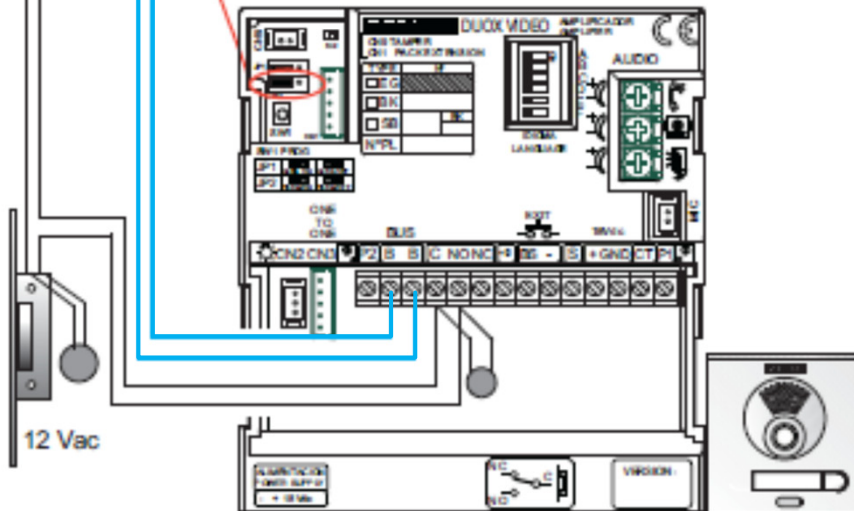


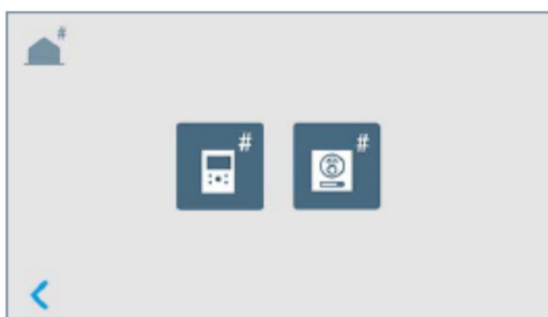
PROGRAMMATION DU KIT:

Le poste d'appl:


- Appuyez rapidement trois fois sur le bouton-poussoir SW1 (en haut à droite du module).
- Le module donnera 2x un bip (MODE MASTER).
- A partir de maintenant, vous pouvez programmer votre moniteur.


Première programmation du moniteur VEO XS:

- Lors de la connexion et de la mise sous tension, la LED bleue du moniteur clignotera.
- Appuyez sur le bouton de menu , l'écran ci-dessous sera affiché :




- Appuyez sur le symbole du moniteur
- L'écran ci-dessous sera affiché:

- Entrez le numéro du moniteur. Pour un post d'appel avec 1 bouton-poussoir, ceci est le numéro 000001 (voir l'exemple).
- Puis appuyez sur .

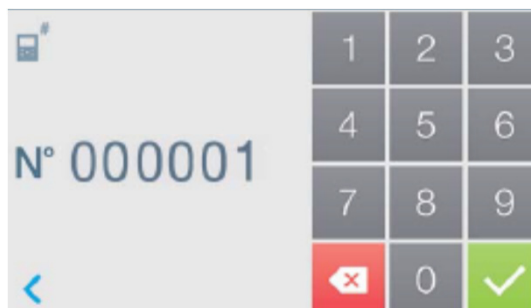

Pour l'importation du projet DOBISS:

- Appuyez sur le bouton de menu  ou appuyez sur l'écran noir "En repos", l'écran ci-dessous s'affichera:

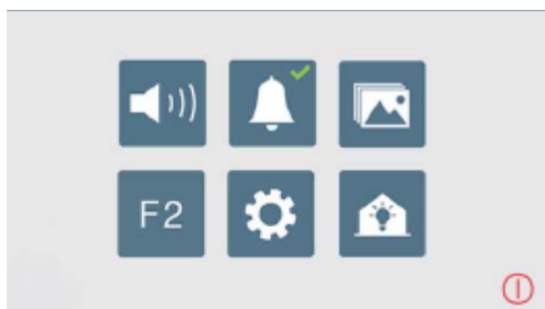

- Appuyez sur le symbole de la maison.
- Le projet Dobiss sera chargé automatiquement.
- De là, suivez le manuel Dobiss.

Pour tous les autres paramètres du moniteur, consultez le manuel du moniteur.